AROUND THE PC
ELECOM

〈インクジェット複合機専用〉詰め替えインク
共通取扱説明書

BROTHER LC09用 50mlタイプ

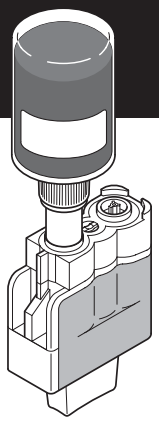

詰め替えインク型番	インク容量	インク色	対応カートリッジ
THB-09BK3	50ml	顔料ブラック	LC09BK
THB-09C4	50ml	シアン	LC09C
THB-09M4	50ml	マゼンタ	LC09M
THB-09Y4	50ml	イエロー	LC09Y
THB-09BCSET	各50ml	顔料ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー	LC09BK/C/M/Y

この説明書をよく読んで正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間複合機をお使いになっていない場合、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

複合機のモニタ上、もしくは、パソコン画面上にインク残量警告「インクヲ　コウカンシテクダサイ」が表示された時点で詰め替え作業を行ってください。

事前にご用意いただくもの

●ペーパータオルか新聞紙
汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。

●ティッシュペーパー
インク吸収および拭き取りに使用します。

セット内容

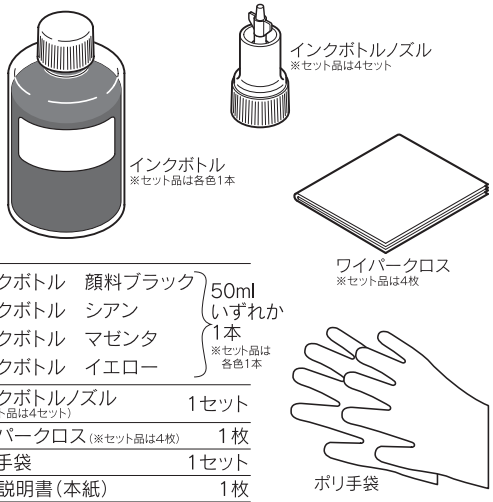

インクボトル　顔料ブラック インクボトル　シアン インクボトル　マゼンタ インクボトル　イエロー	50ml いずれか1本 ※セット品は各色1本	
インクボトルノズル（※セット品は4セット）		1セット
ワイパークロス（※セット品は4枚）		1枚
ポリ手袋		1セット
取扱説明書（本紙）		1枚

⚠ ご使用および保管に関しての注意

- ●本製品はインクジェット専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- ●複合機等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
  - •本製品対応以外のカートリッジ
  - •空のまま、長期間放置したカートリッジ
  - •他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- ●お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ●インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- ●皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ●直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ●長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、できるだけ1年以内にご使用ください。
- ●インクボトルノズルを取り付けたインクボトルは、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

インク詰め替えの手順

1 準備をします

①ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
②インクボトルのキャップを取り、ノズルをしっかり取り付けます。（緩いとインクが漏れる場合があります。）
③インクボトルを立てた状態でノズルキャップを取り外してください。

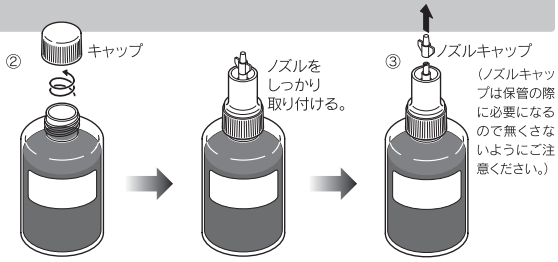

2 インクを注入します

①詰め替えインクの注入口は、カートリッジ底面のインク出口を使用します。また、反対側の口にあるレバーには、触れないようにしてください。カートリッジが使用できなくなったり、インクが飛び散ることがあります。
②インクボトルからインクが漏れないように注意しながら、カートリッジを上にし、インク注入口へノズルを押し込んでください。そのままの状態でインクボトルが上側になるように起こしてください。さらにノズル周りのガイド部分がカートリッジにあたるまで、しっかり押し込んでください。



重　要
反対側の口にあるレバーには触れないようにしてください。カートリッジが使用できなくなったり、インクが飛び散ることがあります。

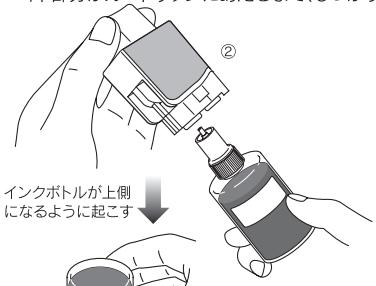

③インクの注入を行います。
インクの注入は、ノズルのガイド部分がカートリッジにあたっている状態を保持しながら、

ボトルの横を押す（ボトルがへこみインクが入る）。
↓↑
指をはなす（ボトルのへこみが戻るまで待つ）。

を繰り返し、規定量のインクを注入してください。

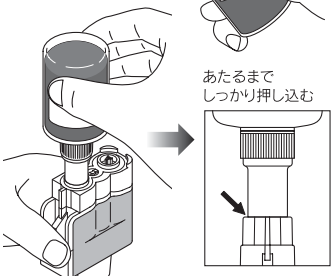

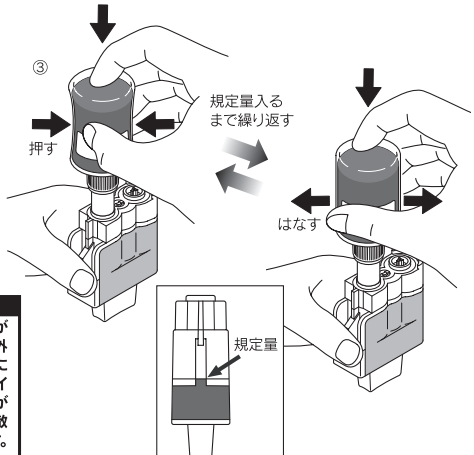

④注入後、インクボトルのへこみが元の状態に戻ったことを確認してください。次にインクボトルを下側にし、ノズルをカートリッジから外してください。インクボトルが完全に元の状態にならないうちに外すと、インクが飛び散ります。インク注入口付近に付着したインクはティッシュペーパーで拭きとってください。

重　要
インクボトルのへこみが元の状態に戻ってから外してください。元の状態に戻らないうちに外すと、インクが飛び散ります。

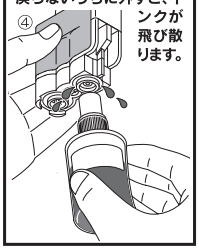

⑤ノズルの先をティッシュペーパーで拭いてしっかりノズルキャップをし、インクボトルは立てた状態で保管してください。

インクボトルの保管

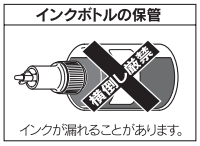

3 複合機にセットします

①インク注入口からインク漏れがないことを確認し、複合機にセットしてください。
②複合機にカートリッジをセットし、複合機の取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷品質のテストを行ってください。クリーニングを3回行っても印刷が安定しない場合は、しばらく時間をおいてから再度クリーニングと印刷品質のテストを行ってください。

カートリッジの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくと次回詰め替えるとき便利です。

トラブル発生時は裏面のトラブル対応をご確認ください。

はじめにお読みください。

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	**●本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。**	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルから インクが漏れている	**●箱やインクボトルに損傷はありませんか？** ➡運送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●ノズルを取り付けた状態でインクボトルを横倒しにて保管していませんか？	立てた状態で保管してください。
注入後のカートリッジから インクが漏れている	**●インクのなくなったカートリッジを長期間放置していませんでしたか？** ➡カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
	●インク注入口（出口）からインクが漏れていませんか？	ティッシュペーパー等の上にカートリッジのインク注入口（出口）を下にして、余分なインクを吸収させてください。
印刷中のカートリッジから インクが漏れている	**●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんでしたか？**	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。
	●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ ➡詰め替え限度回数を超えての使用はインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。本取扱説明書に記載してある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。	詰め替え限度回数を超えたカートリッジは廃棄していただき、新しいカートリッジをご使用の上、詰め替えを行ってください。
うまく印刷ができない	**●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？** ➡他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。
	●印刷面にインクが漏れていませんか？ ➡カートリッジからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、複合機の故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷品質のテストを行ってください。
	●カートリッジからインクは供給されていますか？ ➡長期間複合機をご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷品質のテストを行ってください。それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷品質のテストを行ってください。
	●純正以外のカートリッジを使用していませんか？	純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをご使用ください。
	●印刷位置チェックは行いましたか？	複合機の取扱説明書に従って調整してください。
	●カートリッジを複合機から外したまま長期間放置していませんでしたか？ ➡プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しいカートリッジで印刷品質のテストを行ってください。 改善しない場合は、長期保管により複合機側にトラブルが発生した可能性があります。
色合いがおかしい	**● インク注入量が多すぎませんか？** ➡インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。	プリントヘッドのクリーニングと印刷品質のテストを交互に行い印刷状態を安定させてください。
	●画面上の色合いと異なっていますか？ ➡ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーは異なることがあります。	ソフトやディスプレイの設定を確認してください。
	●純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか？ ➡本品は純正インクを使用しておりません。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。	複合機によっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。詳しくは複合機の取扱説明書をご覧ください。
手などにインクが付着した	**●インクの付着による人体への影響はありません。**	石けんや水等で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷品質のテストを行ってください。
複合機本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター **TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012** 〔受付時間〕9:00～12:00 13:00～18:00 **年中無休**